

# Instrukcja montażu krat wentylacyjnych z ramą GL



airlouvre<sup>||||</sup>  
BRL

## Narzędzia i materiały potrzebne do montażu:

- Krata wentylacyjna z ramą GL
- Płaskie narzędzie / śrubokręt

## Opcja I: Montaż w ramie okiennej z listwą przyszybową

### Krok 1: Przygotowanie ramy okiennej

Ostrożnie podważ listwę przyszybową przy użyciu śrubokręta i zdejmij ją z ramy okiennej na całej długości. Delikatnie odchyl uszczelkę przyszybową, aby uzyskać dostęp do miejsca, w którym zostanie zamontowana krata wentylacyjna. W zależności od modelu kraty, wystający element (wpust), który jest umieszczany pomiędzy wargami uszczelki, może mieć szerokość 20, 24, 28, 32, 36 mm lub inny w zależności od życzenia klienta. Przed montażem upewnij się, że wpust został odpowiednio dobrany do właściwych parametrów okna, aby zapewnić prawidłowe i stabilne mocowanie.

### Krok 2: Umieszczanie kraty w ramie

Umieść kratę wentylacyjną w otworze okiennym tak, aby front kraty z lamelami znajdował się we właściwym kierunku. Upewnij się, że uszczelka przyszybowa przylega równomiernie na całej długości okna zarówno z przodu jak i z tyłu.

### Krok 3: Montaż listwy przyszybowej

Po upewnieniu się, że uszczelka nie uległa uszkodzeniu, zamontuj listwę przyszybową, wciskając ją z powrotem na swoje miejsce w ramie okiennej.

## Opcja II: Montaż w składanej ramie aluminiowej

### Krok 1: Przygotowanie ramy okiennej

Jeśli rama okienna nie posiada listwy przyszybowej, upewnij się, że minimum jedna z części ramy jest zdemontowana. W zależności od modelu kraty, wystający element (wpust), który jest umieszczany pomiędzy wargami uszczelki, może mieć szerokość 20, 24, 28, 32, 36 mm lub inny w zależności od życzenia klienta. Przed montażem upewnij się, że wpust został odpowiednio dobrany do właściwych parametrów okna, aby zapewnić prawidłowe i stabilne mocowanie.

### Krok 2: Umieszczanie kraty w ramie

Delikatnie odchyl uszczelkę przyszybową, a następnie wsuń kratę wentylacyjną upewniając się, że jej front z lamelami znajduje się we właściwym kierunku. Wsuwając w pozostałe części ramy, upewnij się, że uszczelka przyszybowa jest prawidłowo umieszczona i nie uległa uszkodzeniu. Sprawdź, czy krata przylega równomiernie i uszczelka jest na właściwym miejscu na całej długości okna.

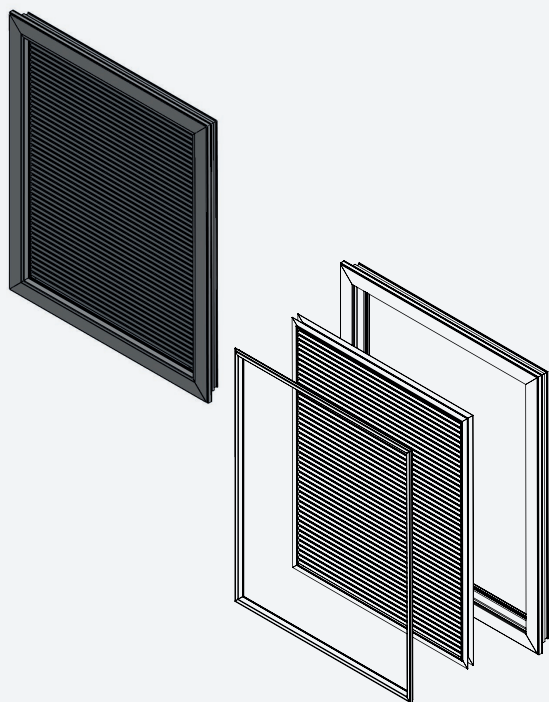
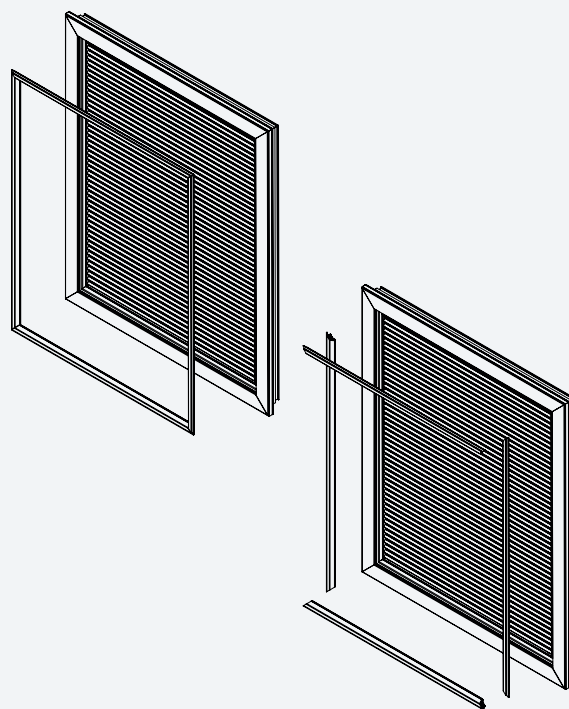
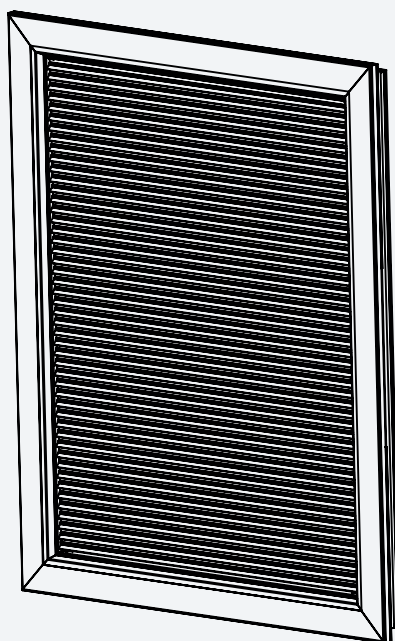
### Krok 3: Zamknięcie ramy okiennej

Po upewnieniu się, że krata i uszczelka są prawidłowo osadzone, zmontuj pozostałe części ramy okiennej kontrolując czy wszystkie elementy leżą na swoich miejscach.

## Uwagi końcowe


Regularnie sprawdzaj stabilność kraty wentylacyjnej i stan uszczelek. Unikaj używania nadmiernej siły przy montażu, aby nie uszkodzić kraty wentylacyjnej, ramy okiennej ani uszczelek. Przestrzeganie powyższych instrukcji zapewni bezpieczne i trwałe zamocowanie kraty wentylacyjnej.

## Instrukcja montażu kraty z ramą GL - Opcja I


**Krok 1****Krok 2****Krok 3**

## Instrukcja montażu kraty z ramą GL - Opcja II

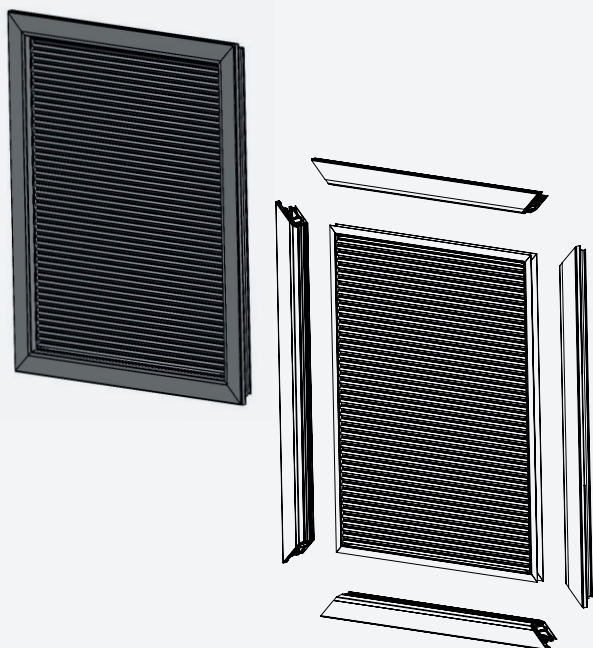Krok 1



Krok 2

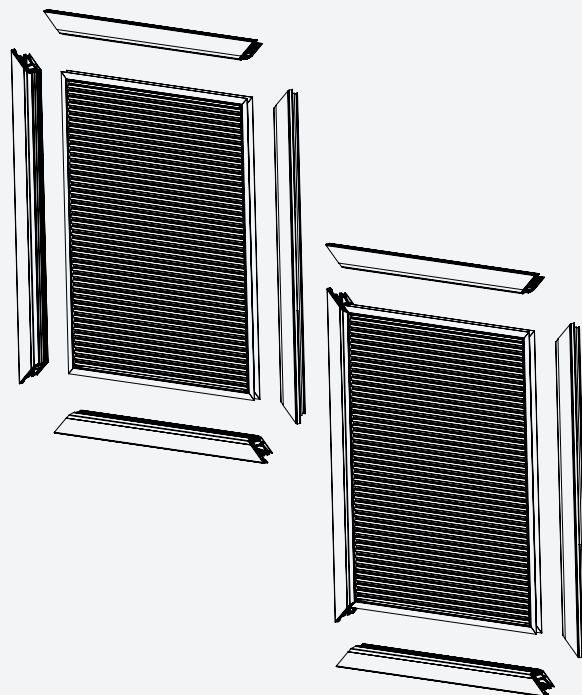

Krok 3

